



LVT **PH**

NOTICE SIMPLIFIÉE

MENU UTILISATEUR

Appuyer sur « ENT ».

RÉGLAGE DU POINT DE CONSIGNE



Appuyer sur « ENT » et entrer le point de consigne désiré en utilisant les flèches « ▲ » et « ▼ ». Appuyer sur « ENT » pour valider.

CALIBRATION DE LA SONDE PH



Appuyer « ENT » affichage 7pH. Mettre la sonde dans la fiole 7, agiter environ 20 sec. Appuyer sur « ENT » pour valider.

Appuyer sur « ENT » affichage 4 pH. Mettre la sonde dans la fiole 4, agiter environ 20 sec. Appuyer sur « ENT » pour valider.

MENU INSTALLATEUR

Menu réservé à l'usage du professionnel qualifié, seul autorisé à modifier les réglages pour éviter tout dommage. Maintenir appuyée d'abord la « ▲ » tout en restant maintenue, appuyez sur « ENT ». Puis, relâcher les deux touches.

RÉGLAGE DU POINT DE CONSIGNE ET DE L'HYSTERESIS



Appuyer sur « ENT ». Mettre le point de consigne désiré en utilisant les flèches « ▼ » et « ▲ ». Appuyer sur « ENT ». L'hysteresis s'affiche, de 0,2. C'est à dire que la pompe reprendra son dosage lorsqu'elle aura atteint +0,2 de la valeur du point de consigne. Appuyer sur « ENT » pour valider.

CALIBRATION DE LA SONDE PH



Même calibration que dans le menu utilisateur avec le pH 7 et pH 4.

RÉGLAGE DU TEMPS D'ALARME DE SURDOSAGE



Appuyer sur « ENT » et entrer par tranche de 15min l'alarme de surdosage souhaitée (sachant que la pompe a un débit de 2 l/h. La pompe est d'origine livrée réglée sur 60 min). Appuyer sur « ENT » pour valider.

RÉGLAGE DU MODE PH+ OU PH-



Appuyer sur « ENT ». Si choix « F1A » = dosage en mode acide (utilisation de pH-). Si choix « F1d » = dosage en mode basique (utilisation pH+) « ENT » pour valider. Puis lorsque ca affiche « F2d » appuyer sur « ESC ». Ne pas s'occuper des autres fonctions (conserver : F2d F3d F4d F5d F6d F7A F8d)




ALARMES	SOLUTIONS
DEB : Pas de débit	Vérifier le bon fonctionnement de la filtration et/ou le bon raccordement électrique du câble d'asservissement.
DOS : Alarme de surdosage atteinte	Vérifier que le bidon de pH ne soit pas vide. Eteindre et rallumer l'appareil, pour RESET l'alarme de dosage.

————— FONCTION AMORÇAGE MANUEL : MAINTENIR FLÊCHE  APPUYÉE. —————

—— FONCTION ARRÊT FORCÉ «STP» : APPUYER «» POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER ——

SCHÉMA D'INSTALLATION

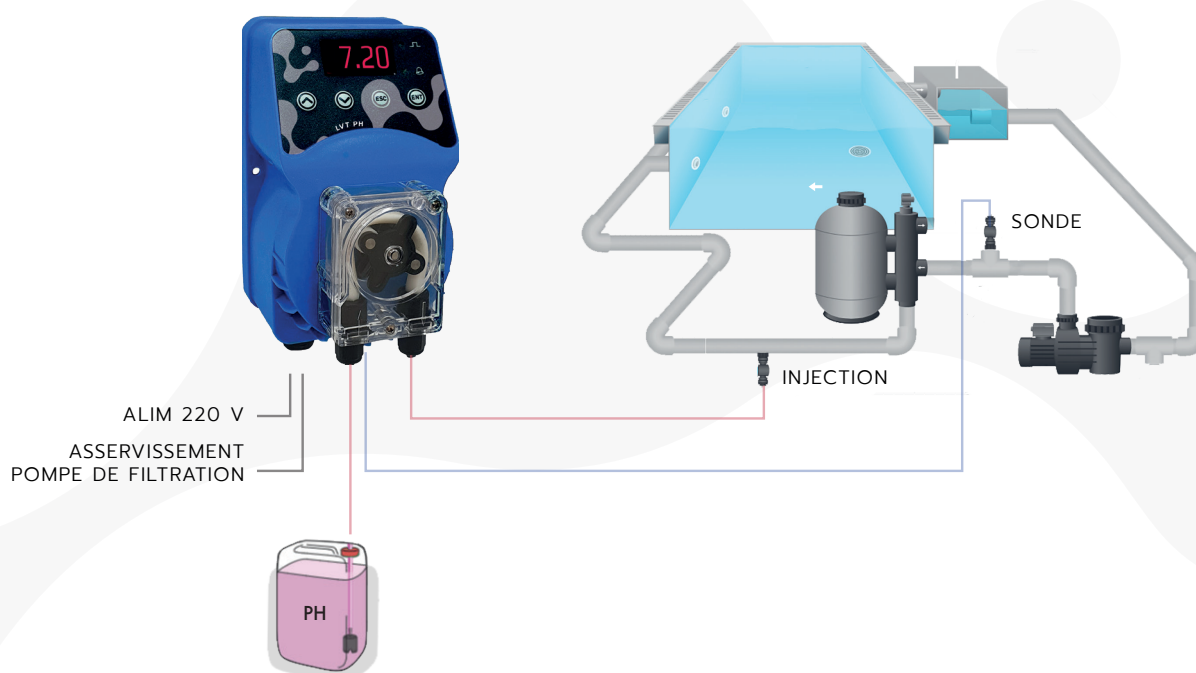

PENSEZ-Y !

Montez en gamme vos installations et préservez le matériel en déportant les sondes du réseau hydraulique de la piscine.

